

VIDÉO DE MONTAGE




Visualiser la vidéo d'installation du Rideau de verre sur notre chaîne YouTube : **Glass Systems**




A insérer à la main

IMPORTANT : lire avant installation


Méthode de montage du joint d'étanchéité de type «H» 8-10 mm

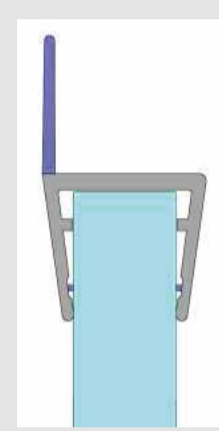

Verre 8 mm

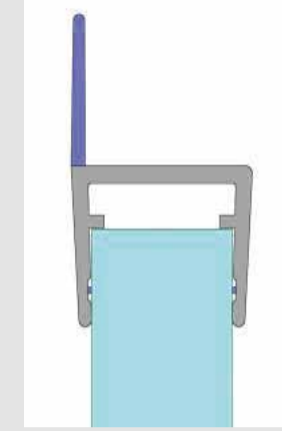

Verre 10 mm

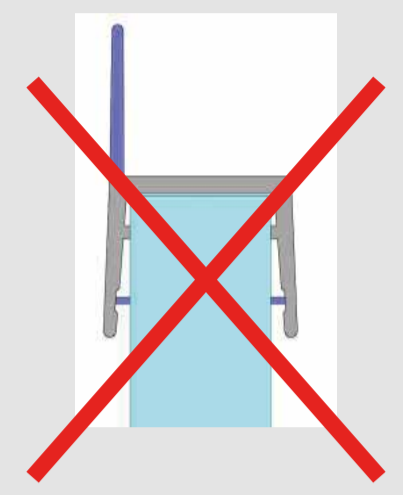

Astuce : mettre du produit vaisselle pour faciliter l'insertion.




IMPORTANT : lire avant de fixer

Attention, ce système est suspendu, veillez donc à bien sélectionner votre fixation pour une charge de 30Kg/m².
Conseils : utilisez des goujons d'ancrage ou des tiges filetées + chimiques (INOX A4).



1


Placez le 1er vantail dans les ouvertures du rail haut et du rail bas puis faites coulisser jusqu'en butée et verrouillez la languette de la roulette.

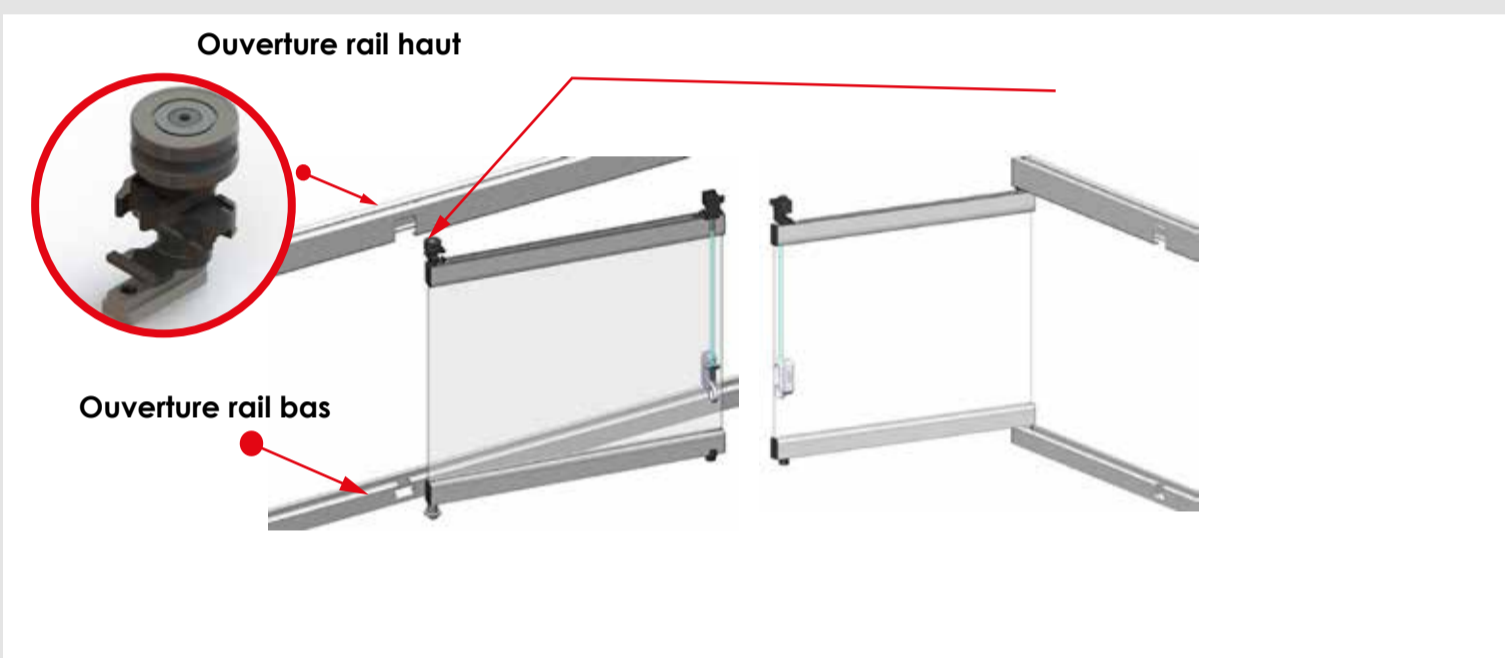

2


Glissez le reste des vantaux par la sortie des profilés en haut et en bas, insérez-les dans l'ordre décroissant.

Si besoin, flashez ce code pour visualiser une vidéo explicative.

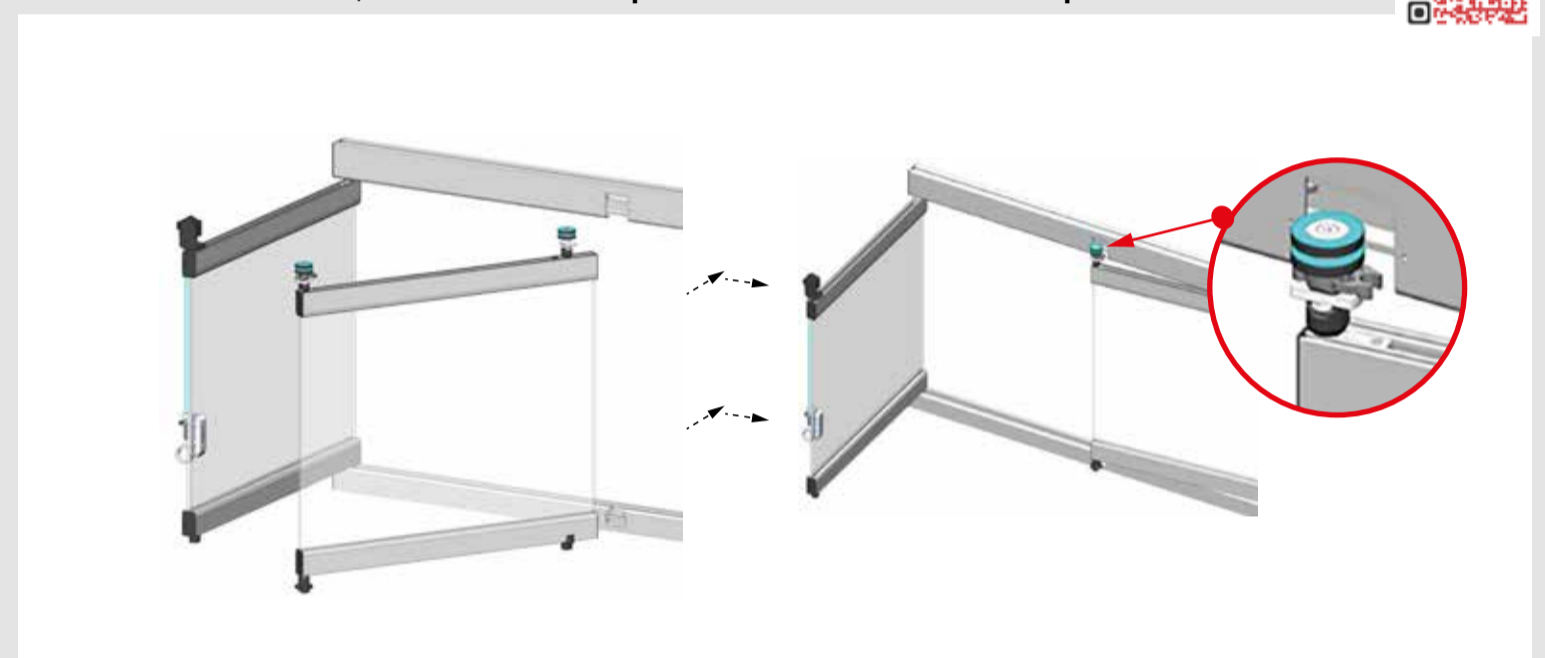


3

Assurez-vous qu'il y ait un écart d'environ 5 mm entre le profilé inférieur et le profilé bas du guidage (épaisseur du joint brossé).

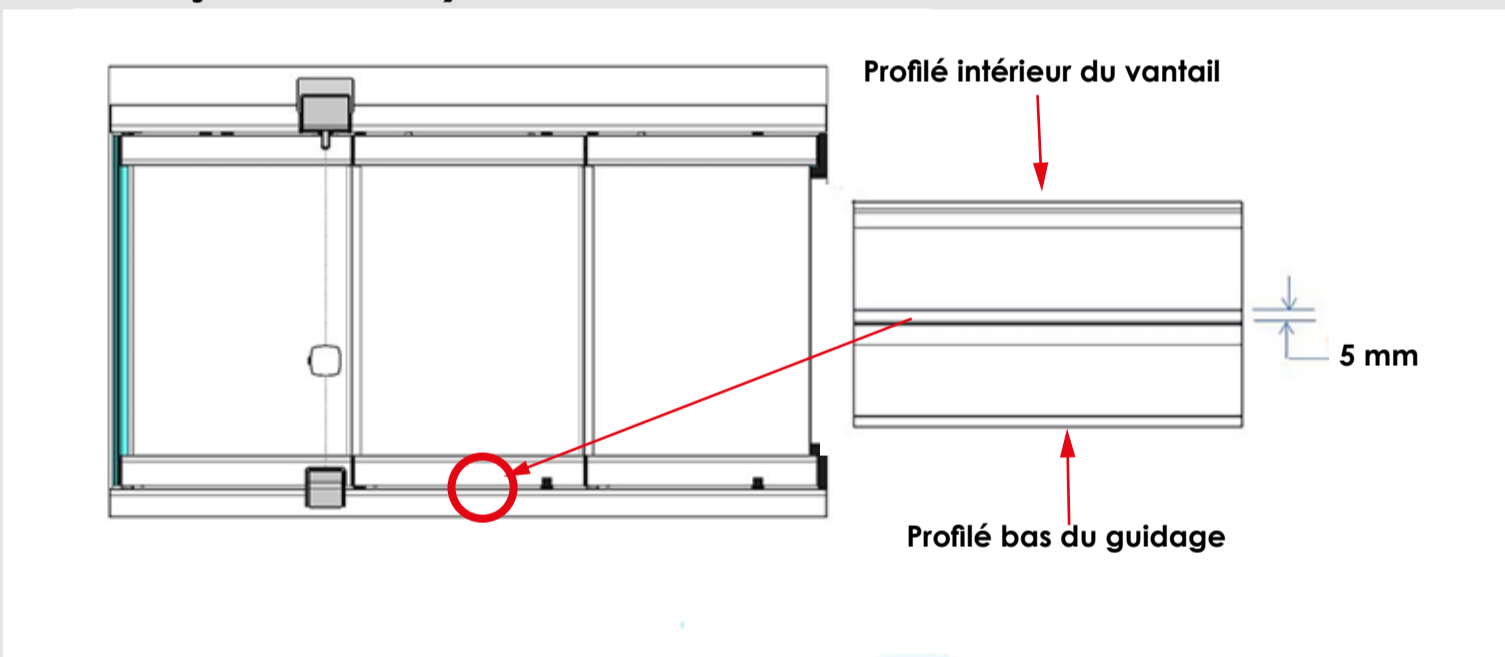


4

Sur la glissière haute, serrez bien toutes les vis et fixez la pièce de blocage afin de verrouiller la charnière.

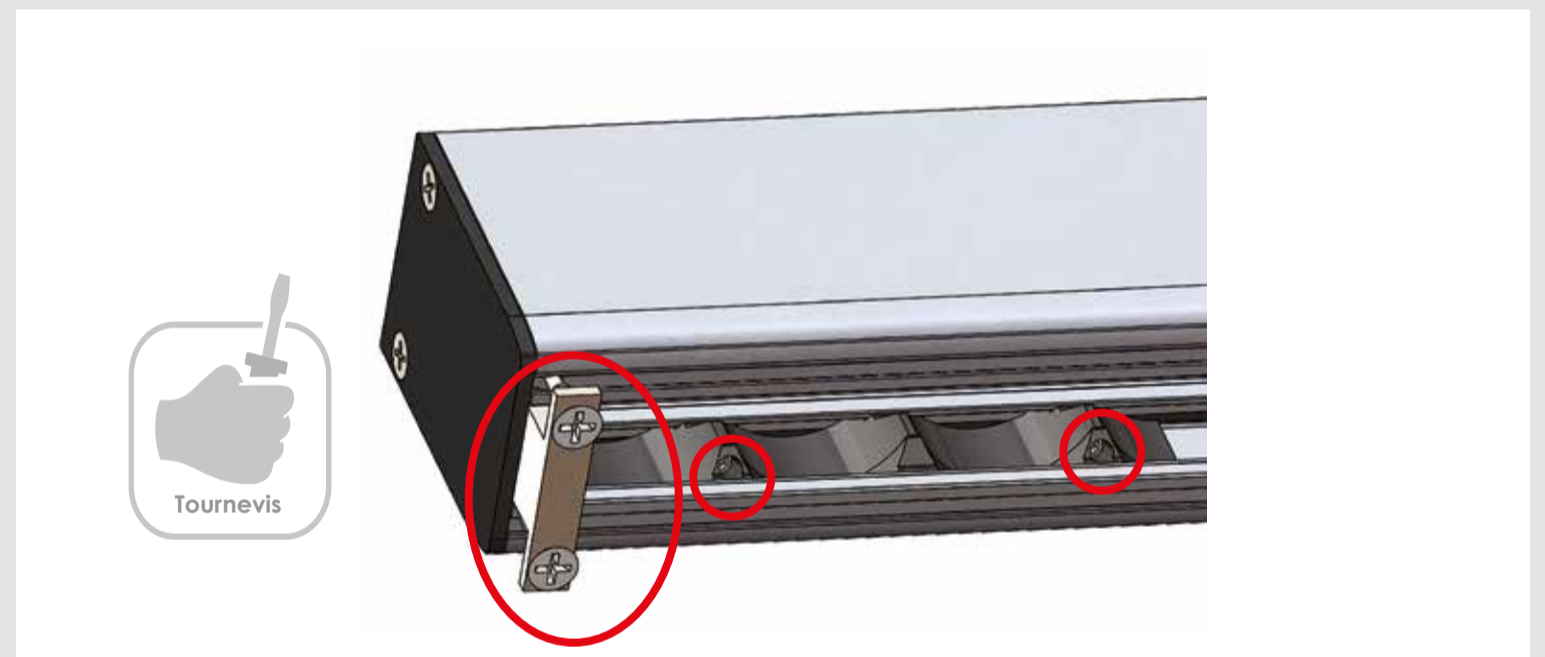

5

Pour **seeglass one** et **seeglass MAX** : verrouillez le réglage du rail de compensation grâce aux vis de blocage.

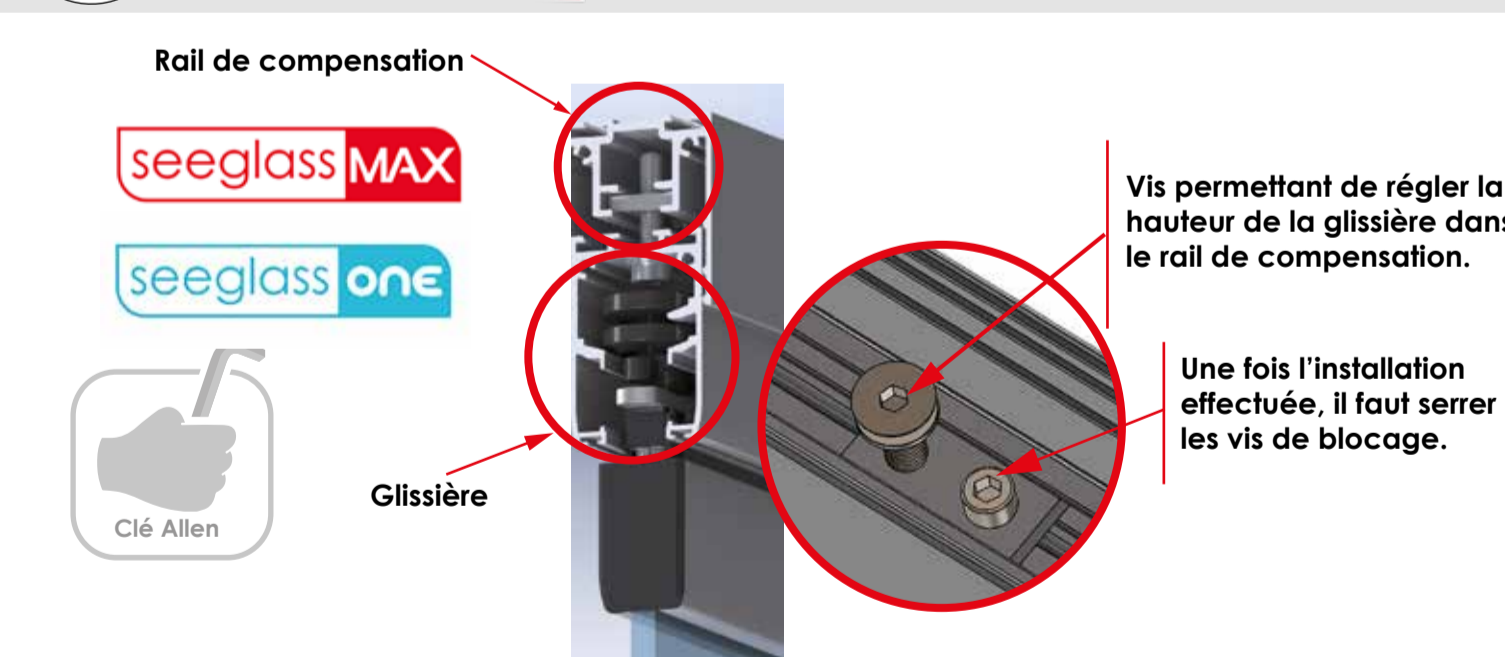


6

Pour **seeglass ECO** : ajustez le système et le rail de compensation à partir de la vis de régulation.



7

Une fois l'installation terminée, assurez-vous que la roulette soit bien alignée avec la sortie, puis serrez les vis.

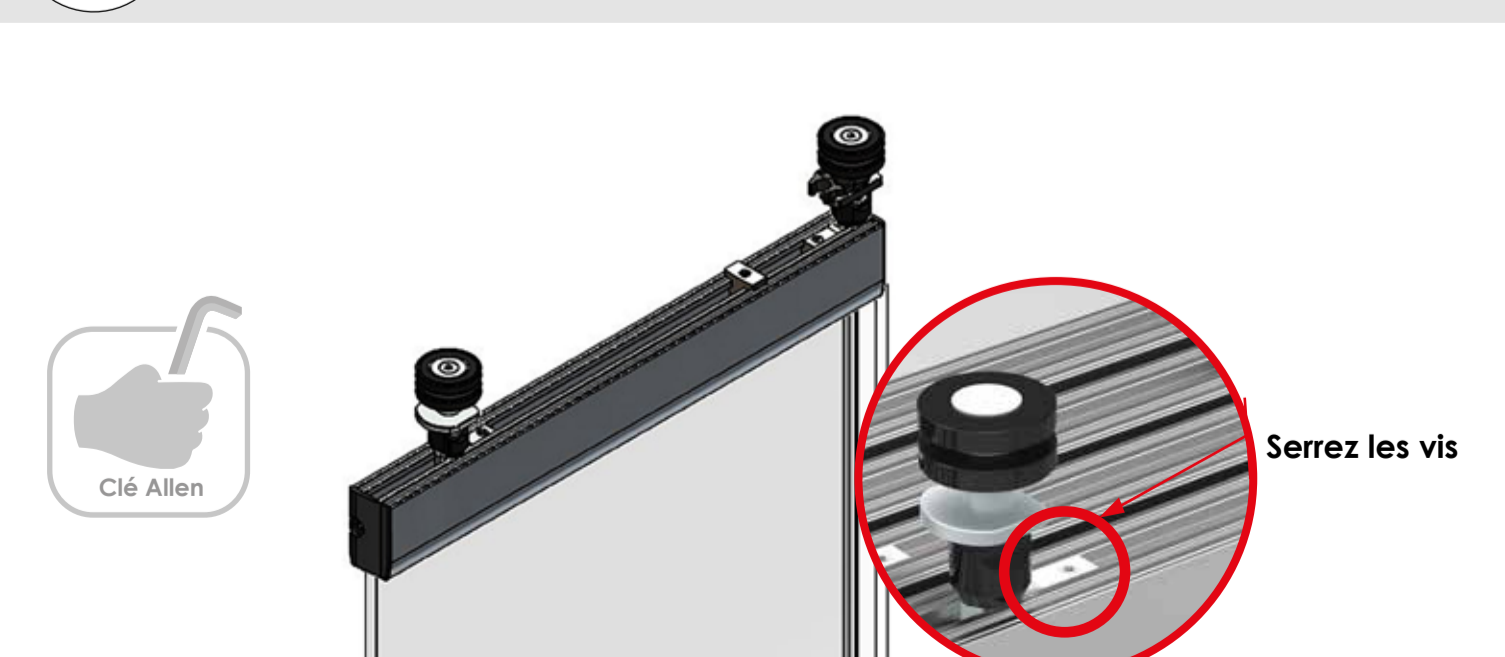

8

Serrez toutes les vis de la charnière inférieure.

